




Wkładka wycięta jest z  
NIEZBĘDNIA DEKARSKIEGO

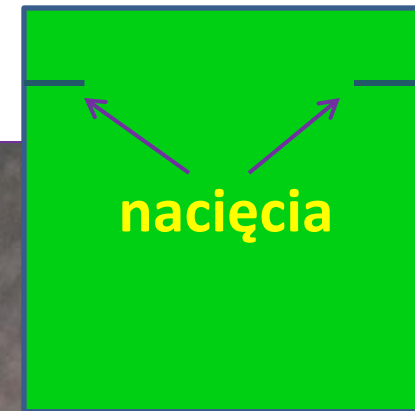

Dziurę trzeba  
powiększyć robiąc  
nacięcia , tak  
aby można było  
włożyć wkładkę

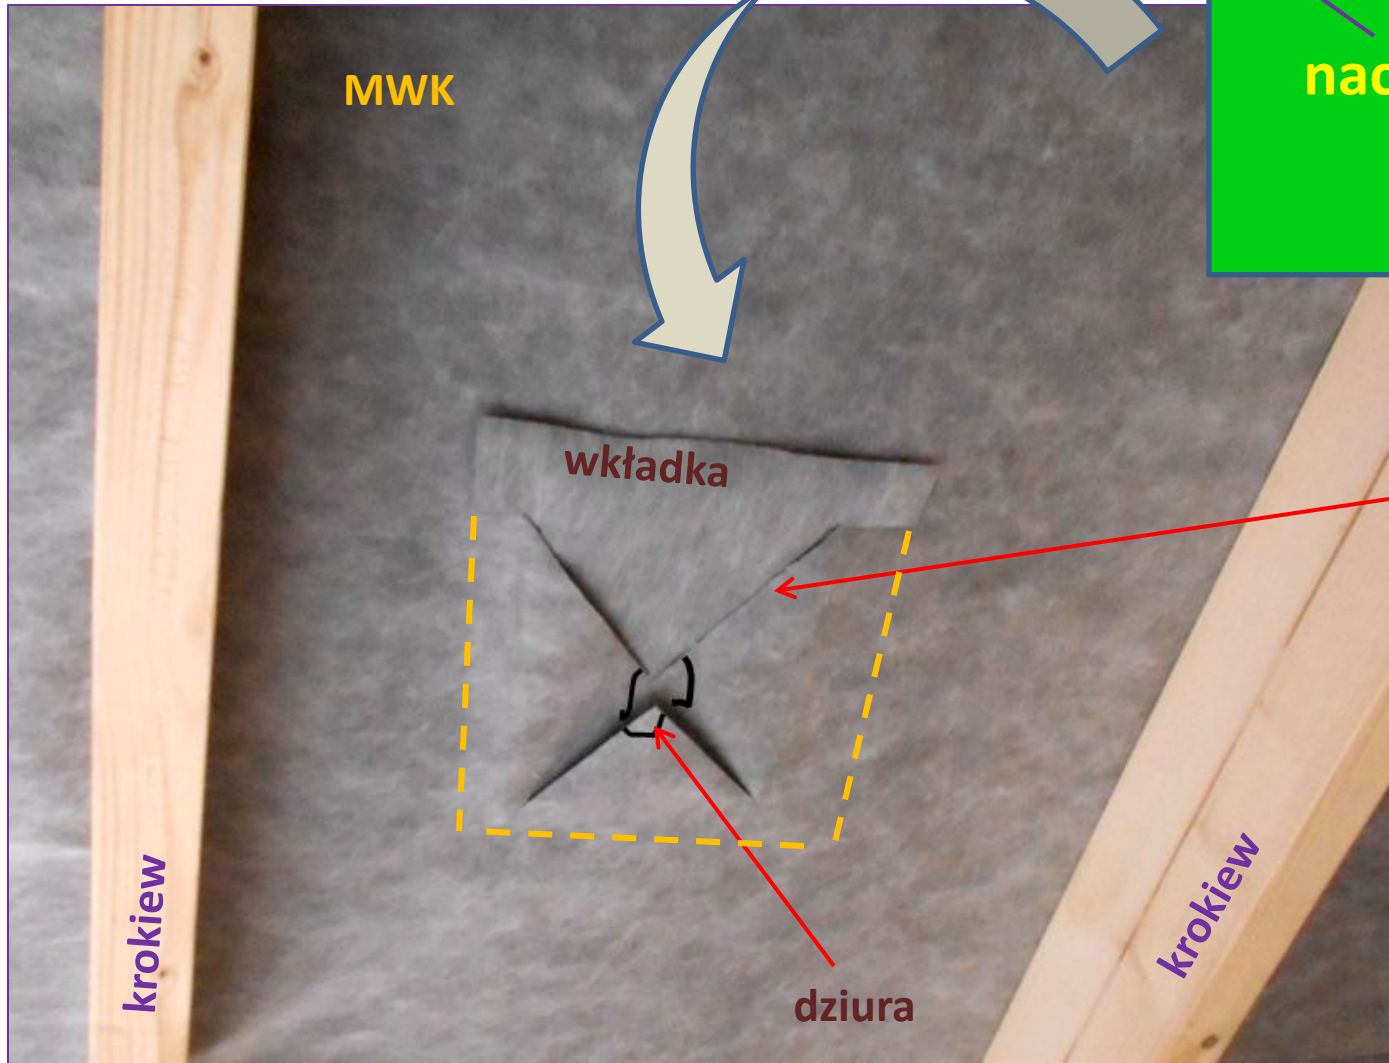

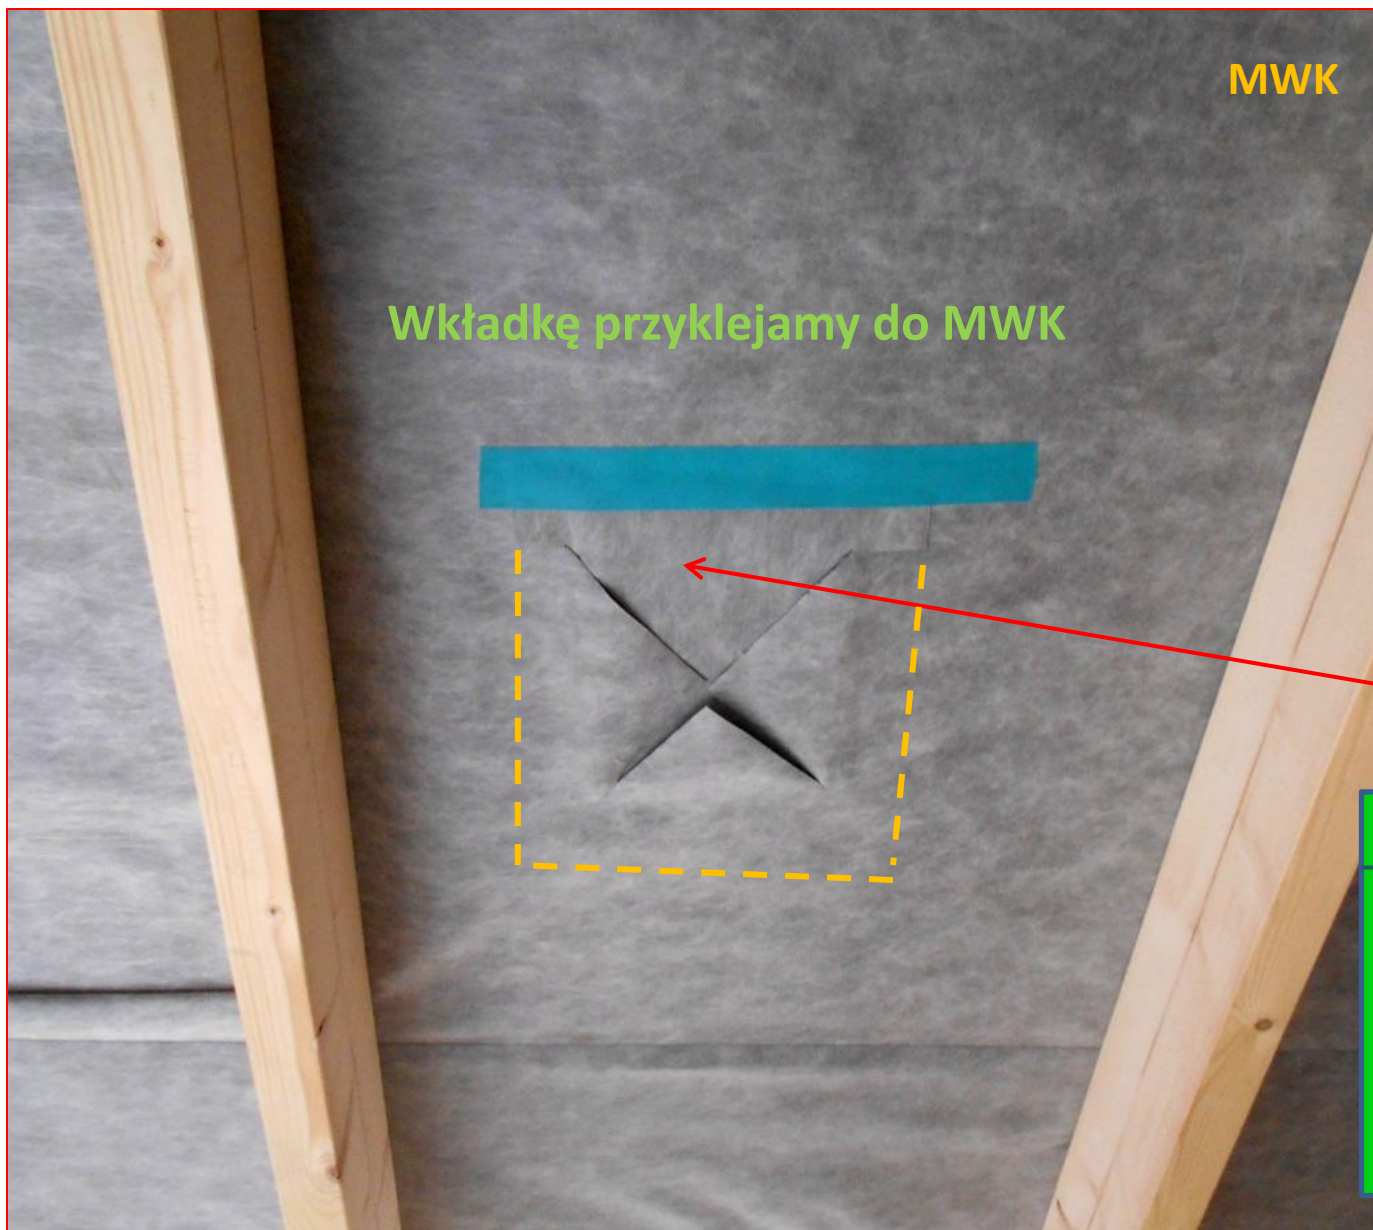


Do przyklejenia wkładki do MWK używamy taśmy samoprzylepnej (tutaj MARMA W1) lub kleju

Takie zaklejenia gwarantują szczelność warstwy uszczelniającej pokrycie utworzonej z pasm MWK




Wkładkę przyklejamy do MWK

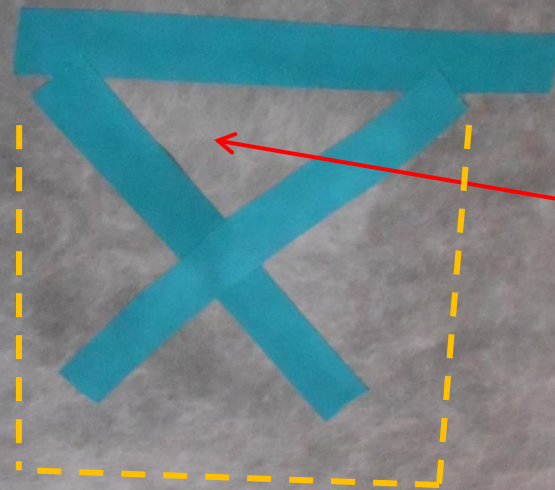


wkładka

nacięcia

MWK


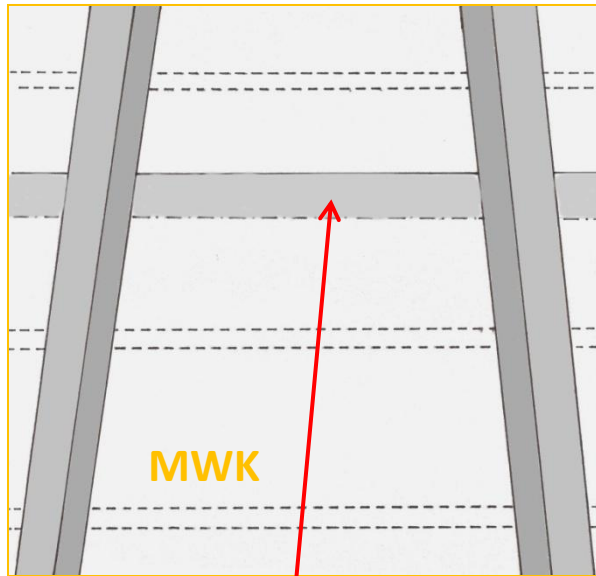


Zastaniamy uszkodzenie od strony wewnętrznej wykorzystując najbliższy zakład między pasami membrany


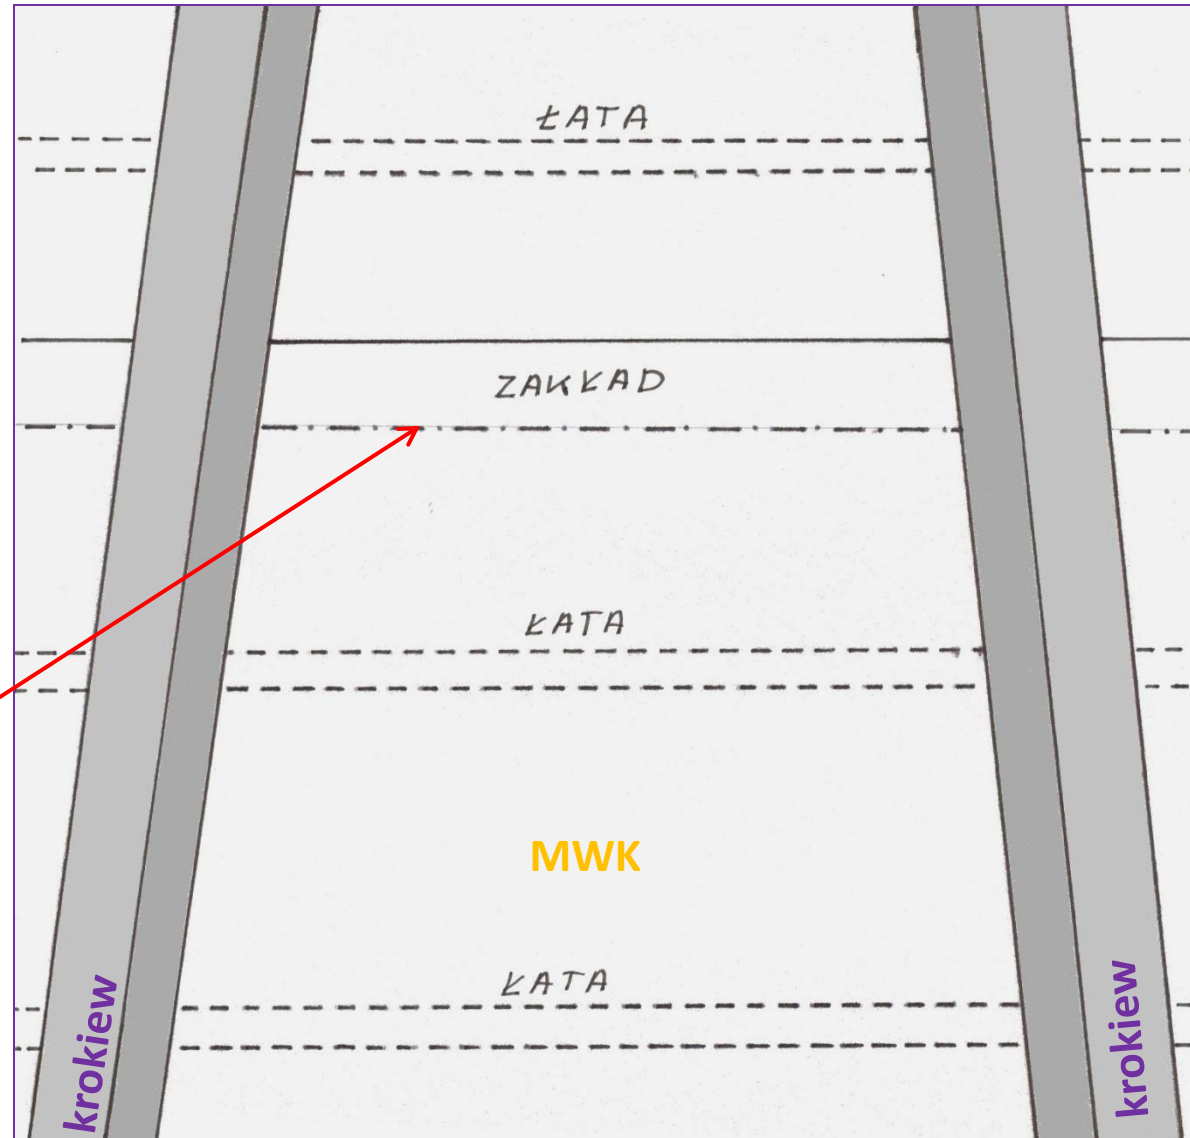


Tym sposobem można osłaniać dziury również od strony zewnętrznej !

Wkładkę wyciętą z NIEZBĘDNIKA wkładamy w zakład między pasmami MWK

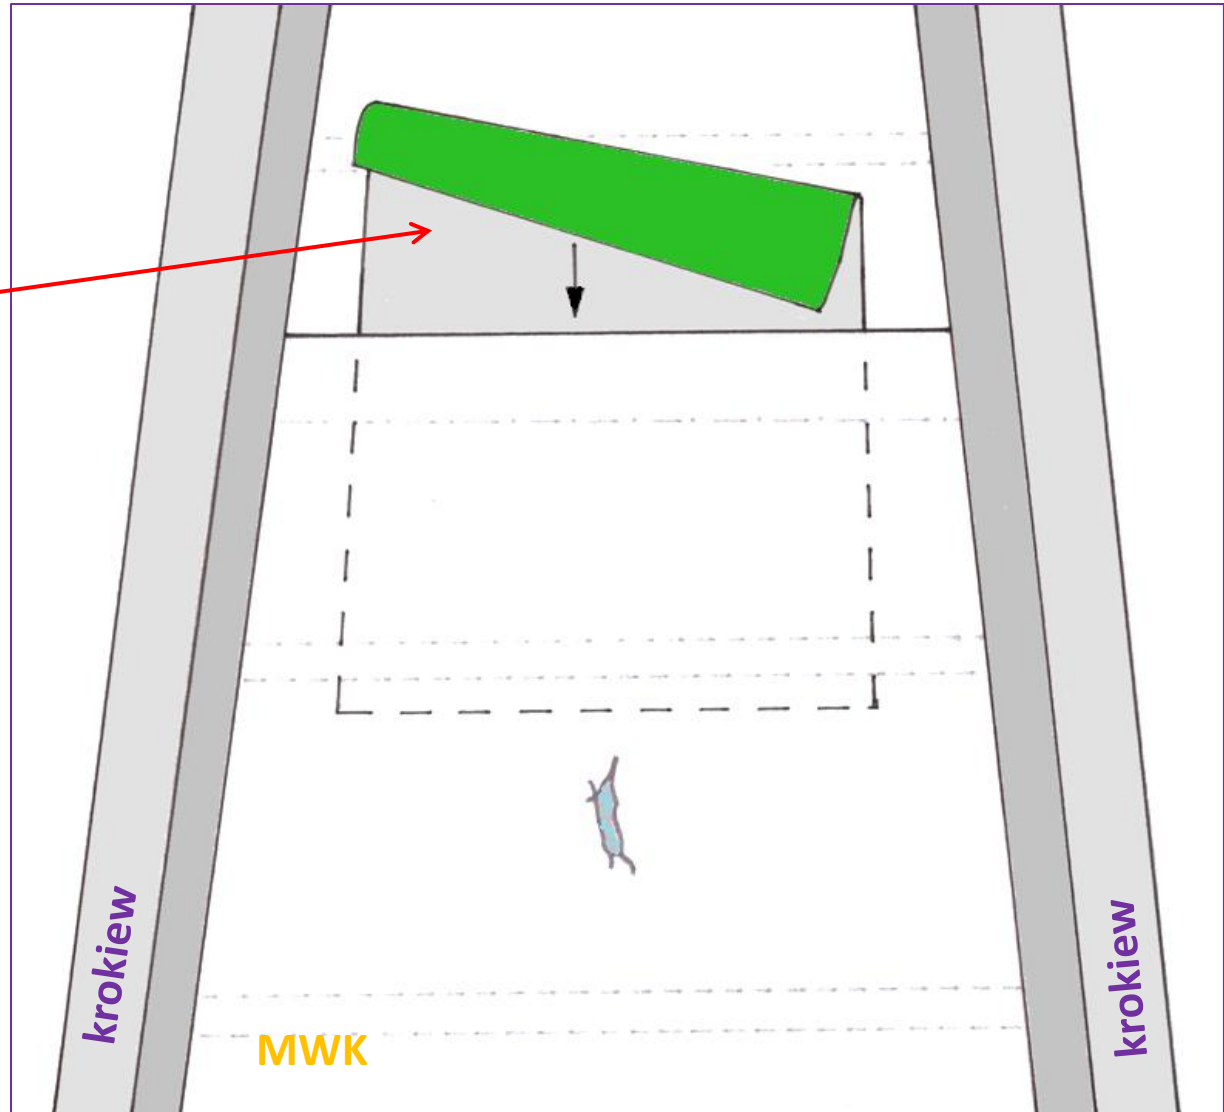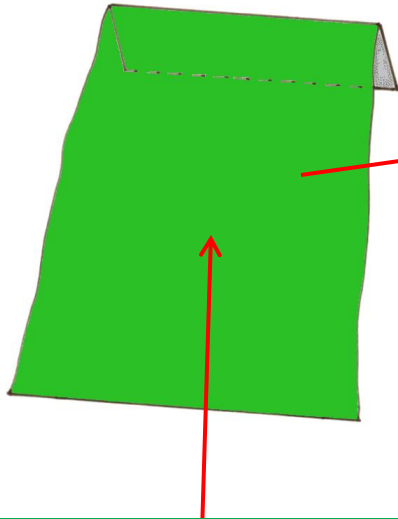



Wystającą wkładkę przyklejamy  
do pasma MWK  
taśmą samoprzylepną  
lub klejem

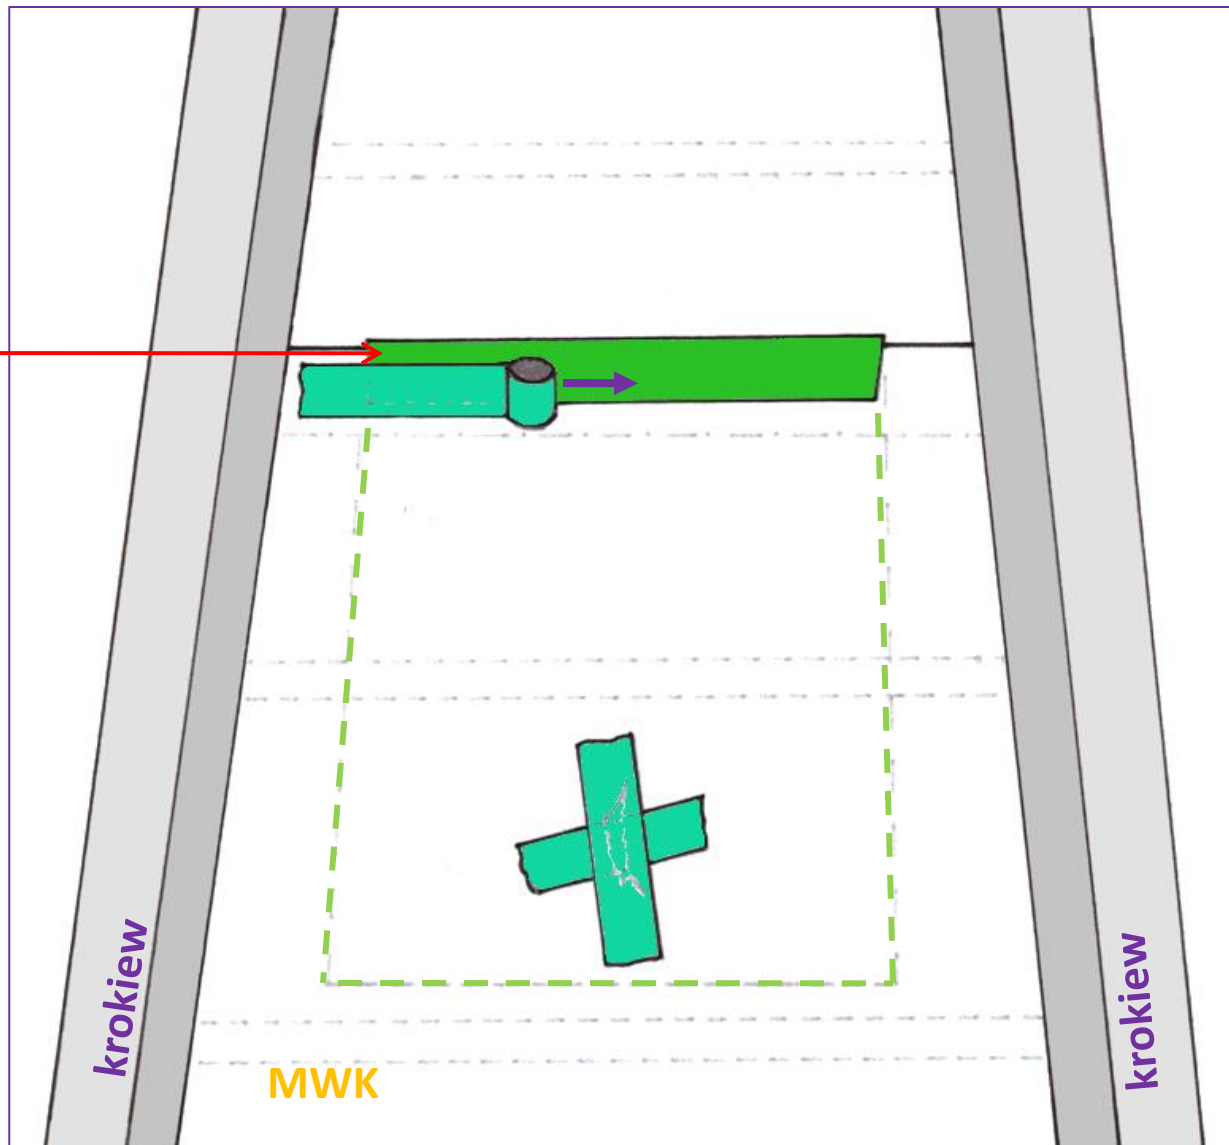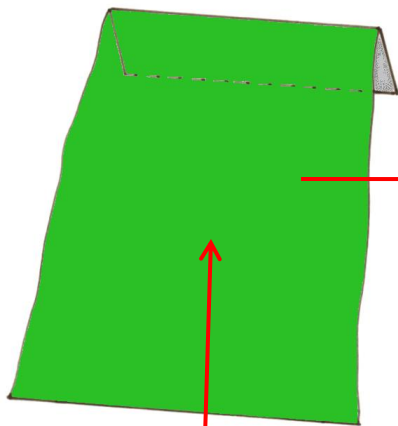

Wystająca po stronie zewnętrznej wkładka  
całkowicie zasłania uszkodzenia MWK

Widok z zewnątrz

Widok od środka

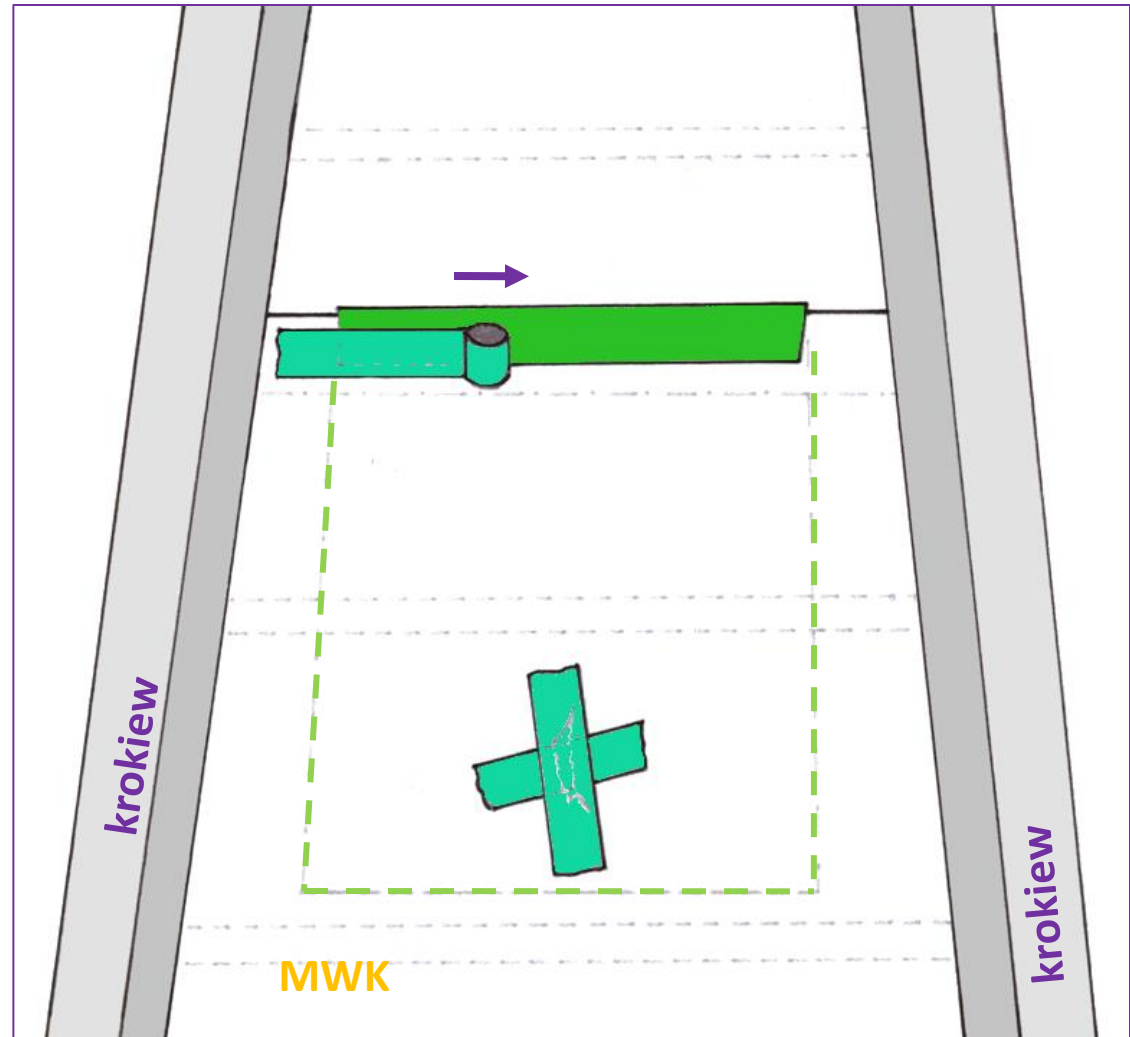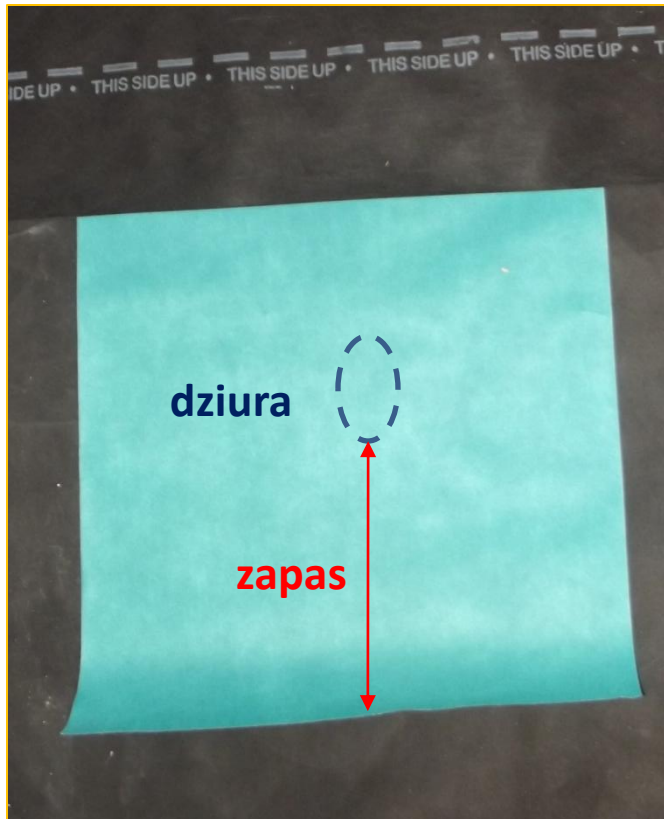

Zapas długości wkładki powinien  
być duży po to aby koniec wkładki  
mógł opaść pod własnym ciężarem