
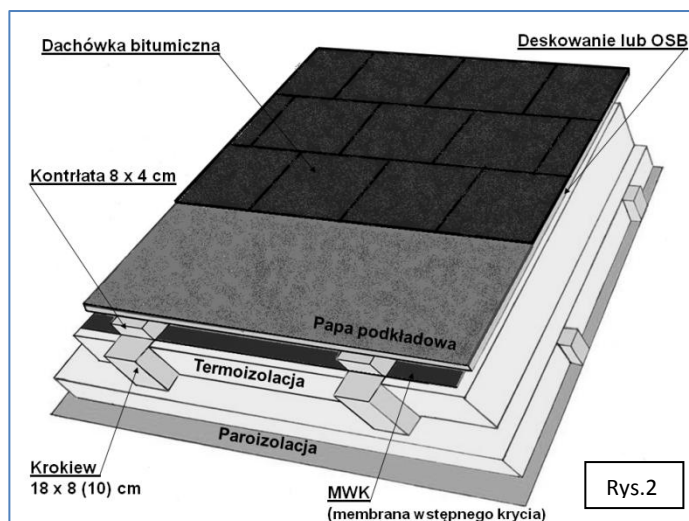


INSTRUKCJA nr 6, UKŁADANIA MEMBRAN WSTĘPNEGO KRYCIA (MWK) JAKO WARSTWA OSŁONOWO-DYSTANSUJĄCA TERMOIZOLACJĘ OD POSZYCIA DACHU.


Nasza instrukcja dotyczy najistotniejszych zasad układania membran wstępnego krycia, nazywanych dalej „MWK” (o gramaturze 90 – 265 g/m²) w funkcji materiału dystansującego termoizolację od poszycia w dachach wentylowanych.

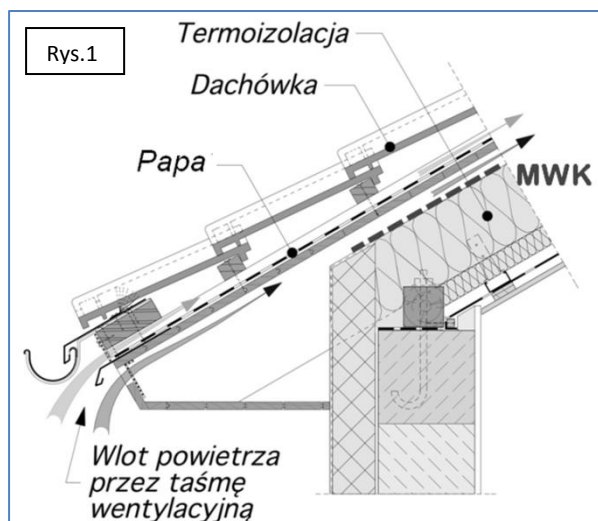

W takich dachach **MWK** utrzymuje niezbędny dystans między poszyciem i termoizolacją osłaniając ją jednocześnie przed wilgocią napływającą z powietrzem wentylującym. Dotyczy to szczególnie wełny mineralnej (szklanej i skalnej) oraz drzewnej. Poszycie (deskowanie, płyty OSB lub sklejki itp.) stosuje się pod pokrycia wymagające sztywnego podłoża nośnego (rys.2) oraz pod izolację uszczelniającą (papy bitumiczne, folie PCV itp.) pokrycia leżące na łątach i kontr łątach (rys.1).

Dystans stanowiący szczelinę wentylacyjną można wykonać na dwa sposoby.

Pierwszy pokazany jest na rys.2, 4 i 5. **MWK** jest układana na więźbie dachowej a nad nią montowane są do więźby kontr łąta stanowiące stelaż, do którego mocowane jest poszycie.

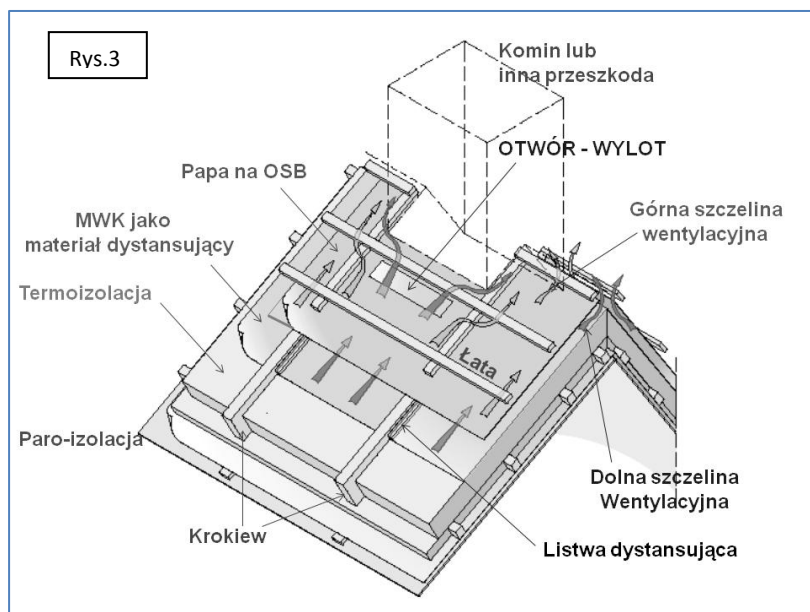

Druga metoda polega na zamocowaniu **MWK** po wcześniejszym wykonaniu poszycia (i pokrycia) przed zamocowaniem termoizolacji (rys.3).



ZALECENIA

1. Bez względu na metodę wykonania dystansu szczelina utworzona przez **MWK** między poszyciem a termoizolacją musi mieć wlot i wylot oraz musi być drożna na całej swojej długości.

2. W pierwszej metodzie (rys.2, 4, 5) **MWK** układana jest na więźbie dachowej tak samo jak na dachach pochyłych (bez poszycia) jako warstwa uszczelniająca pokrycia leżące na łątach i kontr łątach (według instrukcji nr 1).

3. W drugiej metodzie **MWK** mocowana pod istniejącym już poszyciem do krokwi tworząc szczelinę wentylacyjną między nimi. Najlepiej jest zamocować ją na listwach dystansujących. Wysokość listwy stanowi wysokość szczeliny i powinna być dobrana do jej długości oraz innych uwarunkowań dachu według zasad tworzenia wentylacji dachów pochyłych. Na przykład według DIN 4108 – 3 lub instrukcji nr 2.

4. W drugiej metodzie, przed wszelkimi przeszkodami zamykającymi tą szczelinę należy zbudować wylot (rys.3) a za nimi wlot do szczeliny tak aby była drożna na całej swojej długości. Otwory te należy wykonać w poszyciu i w papie lub innym uszczelnieniu. Gdy spełniony jest warunek dotyczący szerokości przeszkody, pokazany na rys.5, wycinanie otworów jest nie potrzebne. W przypadku pierwszej metody (rys.2) przeszkody można ominąć tak jak pokazują to rys. 4 lub 5.

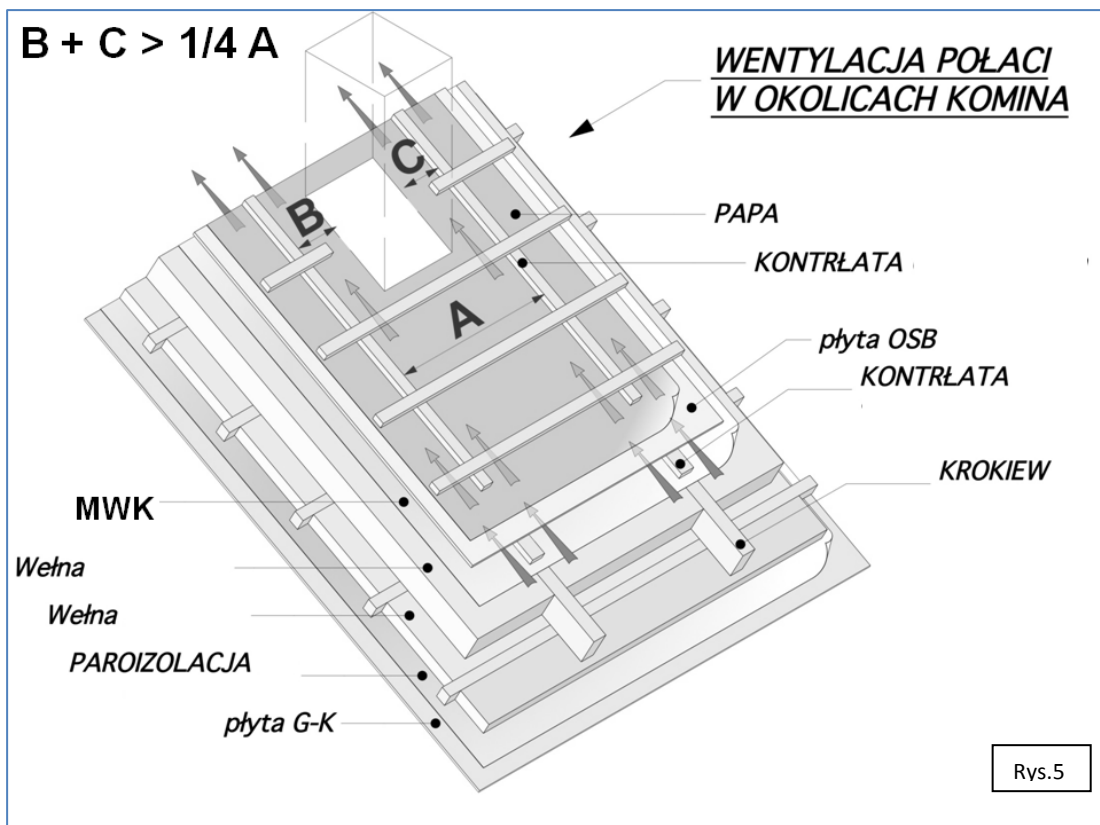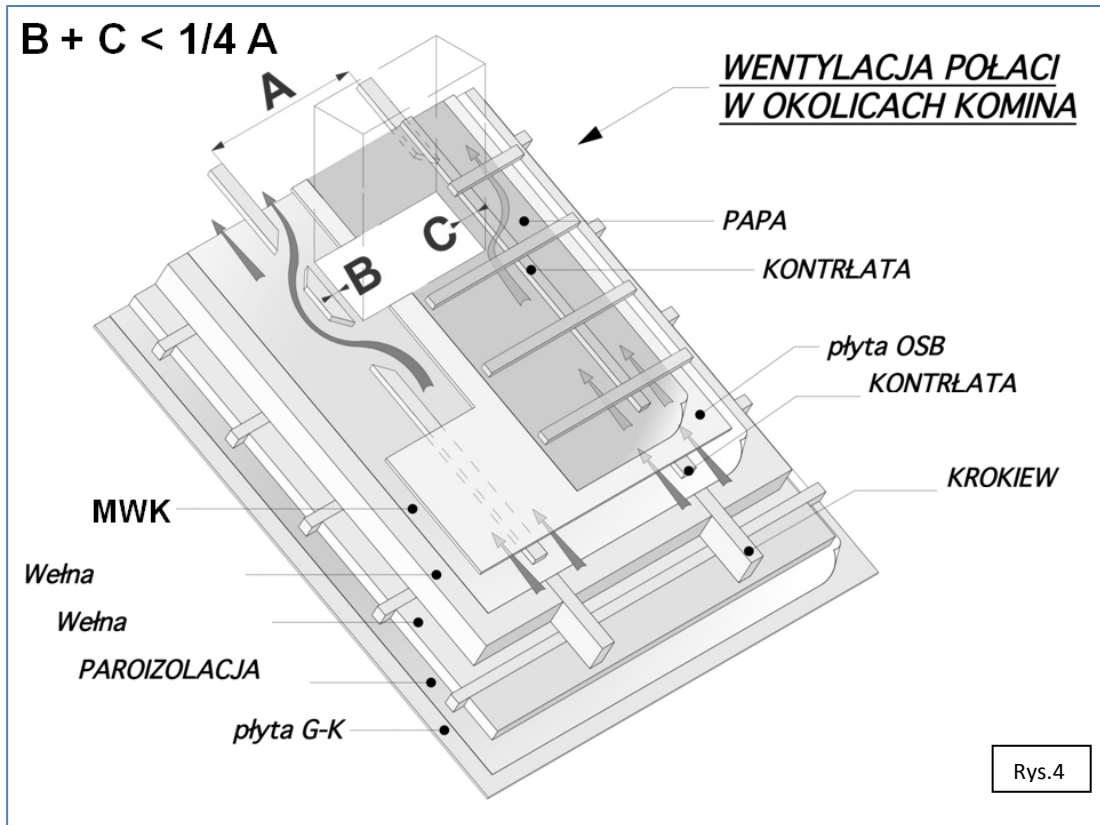

5. Powietrze wentylujące odprowadza parę wodną przechodzącą przez **MWK**. Dlatego otwory wlotowe i wylotowe przestrzeni lub szczeliny wentylacyjnej znajdującej się nad nią muszą być drożne i osłonięte przed zwierzętami a wysokość szczeliny musi być odpowiednio dobrana do wielkości dachu (rys.1). Na przykład według DIN 4108 – 3 (lub Instrukcji nr 2).

Zalecane zakłady minimalne między kolejnymi pasmami MWK		
Gramatura MWK : 90 – 155 g/m ²	10° - 20° (17,6% - 36,4%)	15 cm
	21° - 35° (38,4% - 70%)	10 cm
	36° - 90° (≥ 72,6%)	5 cm
Gramatura MWK : 160 – 300 g/m ²	5° - 15° (8,8% - 26,8%)	15 cm
	16° - 35° (28,7% - 70%)	10 cm
	36° - 90° (≥ 72,6%)	5 cm

6. **MWK** montuje się cienką włókniną do wewnątrz a napisami na zewnątrz dachu. Najefektywniej jest układać **MWK** zaczynając od okapu równoległymi do krokwi pasmami na zakłady, których wielkość uzależniona jest od kąta nachylenia dachu (tabela obok) i gramatury **MWK**. Warstwę dystansująco-osłonową można również układać równoległe do okapu (prostopadle do krokwi) według potrzeb organizacji prac. Pasma ułożone na sąsiednich połaciach powinny na siebie zachodzić na kalenicy tworząc zakład wielkości min.15 cm. Również na narożach dachu pasma membrany z sąsiednich płaszczyzn powinny zachodzić na siebie.

7. Szczelność powłoki zależy od sposobu wykonania połączeń **MWK** z wszystkimi elementami tworzącymi dach. Dotyczy to takich miejsc jak przejścia przez pokrycie dachu instalacji typu : wywietrzniki, odpowietrzniki, anteny itp. oraz połączeń z kominami, ścianami itp. Na ścianach i podobnych elementach połączenia zakładkowe muszą odprowadzać wodę po zewnętrznej stronie membrany. Czym połączenie jest szczelniejsze tym powłoka lepiej zabezpiecza dach.

8. Wokół kominów, wyłazów, okien dachowych itp. należy przykleić **MWK** za pomocą taśmy dwustronnie klejącej, tak aby jej fragmenty były wywiniete ku górze.

9. Wszystkie połączenia z elementami przechodzącymi przez **MWK** najlepiej jest skleić za pomocą taśm samoprzylepnych ściśle przeznaczonych do tego celu (np. MARMA B2, K1, N2, PE1, W1 itp.) lub klejów przeznaczonych do tego celu.

10. Wszystkie uwagi i zastrzeżenia zawarte w instrukcji podstawowej (nr 1) dołączanej do każdej rolki **MWK** obowiązują również przy zastosowaniu jej jako warstwy dystansująco-osłonowej w dachach wentylowanych (objętym niniejszą instrukcją nr 6).

Instrukcja została napisana według stanu wiedzy z lipca 2013 r.

Informacje dodatkowe na stronach : www.marma.com.pl i www.dachowa.com.pl .

